

**1. INTERCOMUNICADOR**



**ENCENDER**  
Suba el switch a posición encendido.  
**Luz:** verde



**HABLAR**  
A volumen normal.  
**Luz:** naranja



**ESCUCHAR**  
Al interlocutor a través del parlante interno.  
**Luz:** verde




**APAGAR**  
Baje el switch a su posición central.  
**Luz:** apagada

**2. SIRENA DE EMERGENCIA**

**ENCENDER**  
Baje el switch a posición *Siren*.  
**Luz:** roja



**APAGAR**  
Suba el switch a su posición central.  
**Luz:** apagada

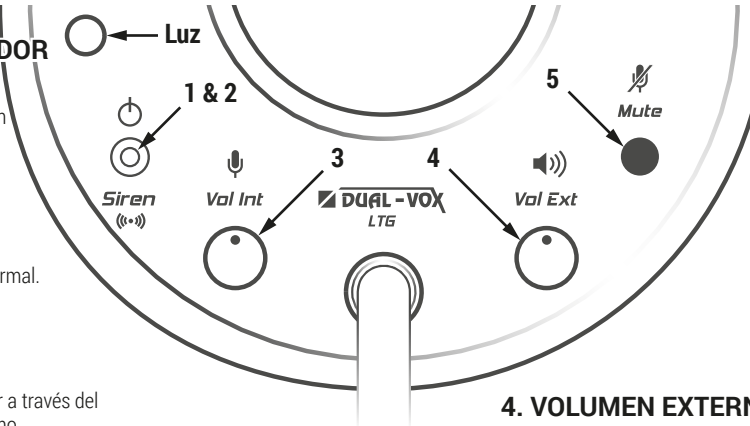


**5. SILENCIAR**



Silencia la reproducción en la unidad externa.  
**Luz:** verde intermitente




**4. VOLUMEN EXTERNO**  
Ajusta el volumen de reproducción en la unidad externa.

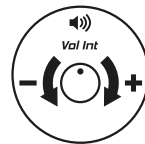

**3. VOLUMEN INTERNO**  
Ajusta el volumen de reproducción en la unidad interna.

**RECOMENDACIONES**

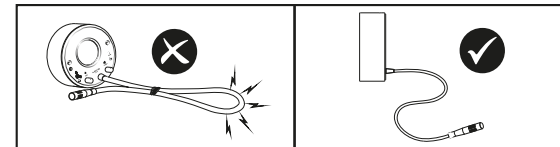

Para reducir el alcance del micrófono, curve el cuello. Forzar o amarrar el micrófono puede causar daños irreversibles.



Manipule el micrófono por el cuello en vez de por el extremo.

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

- Limpie las superficies con un paño humedecido con agua jabonosa o alcohol, y remueva la humedad con un paño seco.
- No utilice solventes sobre el producto.
- Verifique periódicamente que los accesorios de montaje están correctamente adheridos. Si es necesario, aplique pegamento.

